## MICRO COMPOSER

# MC-500MKI SERVICE NOTES


ERRATA & SUPPLEMENT is attached at the end of the page. 最終頁に正誤表&追加情報があります。 First Edition

### SPECIFICATIONS/仕様


Disk Drive ディスク・トンライフ3.5inch 2DD Micro Floppy Disk
Memory Capacity 記憶容量(RAM) 768Kbytes
(Disk) 720Kbytes
MIDIIN, THRU, OUT1, OUT2
START/STOPOFF-OV, ON-5V
PUNCH IN/OUTOFF-0V, ON-5V
METRONOME OUTPUTVR max 0.8Vp_p/1.2KΩ
TAPE SYNC INLevel -20 to OdBv (OdBv=0.775Vrms)
Impedance 59KΩ
OUTLevel 0.7Vp_p
(-10 ± 3dBv, @50K Ω loaded)

Power Consumption 消費電力 ...14W
Dimensions 最大外形寸法 ...305(W)×285(D)×91(H)mm
(including projections) 12"×11-1/4"×3-9/16"
Weight 重量 ...3.4kg / 71b.8oz.
Accesories 附属品 ...System Disk
3.5" Floppy Disk
MIDI Cable×2
AC cord set
Owner's manual
Options ...Pedal Switch DP-2
Carrying Case AB-500

Specifications are subject to change without notice.

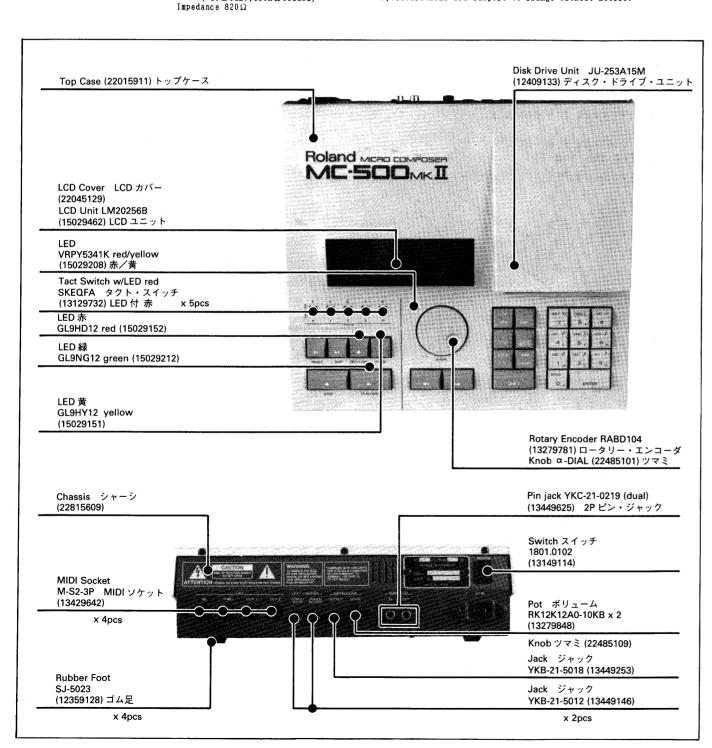




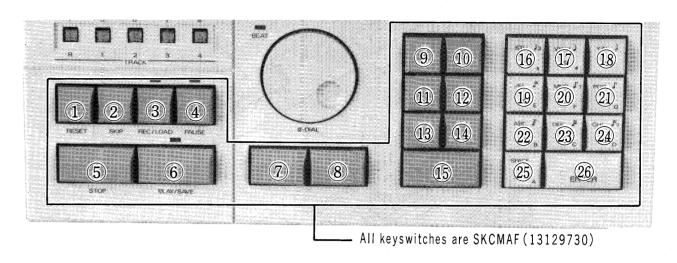

#### Keytops キー・トップ

HOJUOPB		
① ► RESET(22475737)	@EDIT(22495199)	(19) 4 (22495191)
②►ISKIP(22475769)	①FUNC(22495200)	<b>20</b> 5 (22495192)
③ ● REC/LOAD(22475738)	②MICRO SCOPE(22495201)	@6(22495193)
<b>4   1 PAUSE (22475736)</b>	(3)LOC/NODE(22495204)	<b>2</b> 01 (22495188)
⑤ ■ STOP (22475773)	(A)CANCEL/AVAIL (22495202)	<b>23</b> 2 (22495189)
⑥ ► PLAY/SAVE(22475772)	(B)SHIFT(22495197)	<b>2</b> 03 (22495190)
$(7) \leftarrow (22475771)$	①67(22495194)	<b>250 (22495187)</b>
⑧→ (22475770)	(m) 8 (22495195)	26 ENTER (22495198)
<pre> ⑨MIDI/UTIL(22495203) </pre>	<b>®</b> 9(22 <b>4</b> 95196)	

TABLE OF CONTENTS	目次	Page	)
SPECIFICATIONS	仕様	.1	-
EXPLODED VIEW	分解図	2	<b>,</b>
DISASSEMBLING PROCEDURE	分解手順	2	?
PARTS LIST	パーツリスト	3,4	ŀ
BLOCK DIAGRAM	ブロック図	5	,
CIRCUIT DESCRIPTIONS	回路解説	5 - 7	ŗ
I C DATA	I Cデータ	8	š
TEST PROGRAM	テストプログラム	9 - 1 1	
CHANGE INFORMATION	変更案内	1 1	
MAIN BOARD	メインボード	12, 13	ı
PANEL BOARD	パネルボード	14, 15	)
POWER SUPPLY BOARD	パワーサプライボード	14, 15	ı
GUIDE TO MC-500 FAMILIES	MC-500ファミリーについての説明	1 6	;

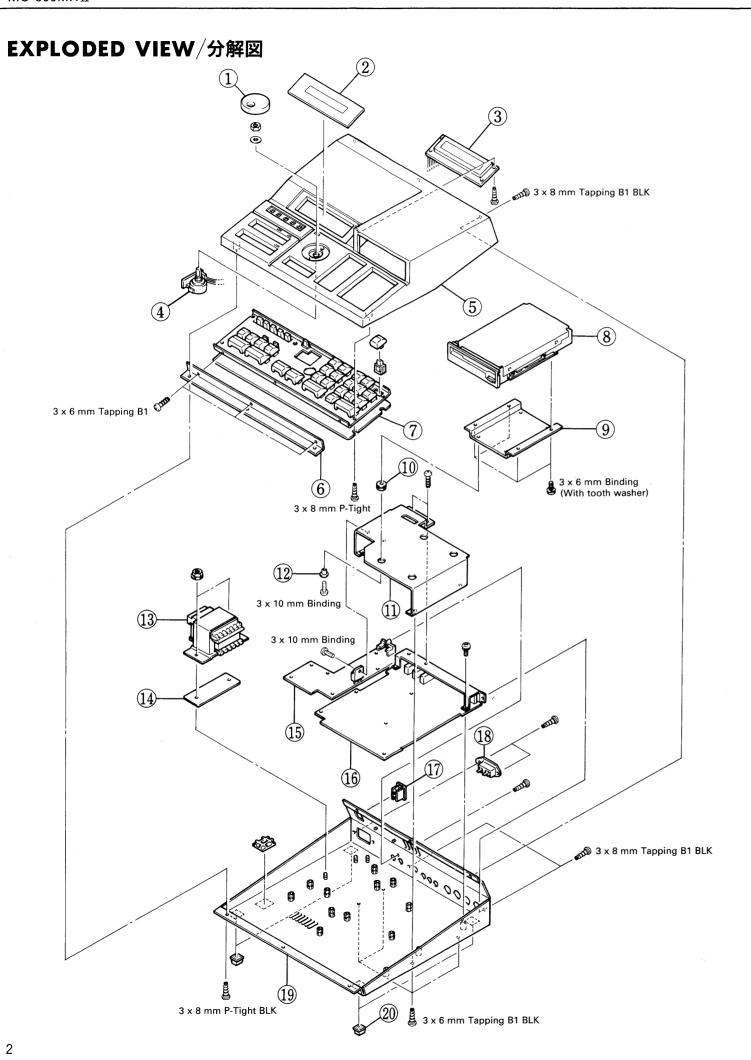

1	Knob	22485101
	LCD cover	22045129
② ③	LCD unit (LM20256B)	15029462
4	Rotary Encoder	
	(RABD104)	13279781
(5)	Top Case	22015911
6	Holder D	22195826
7	Panel Board Assy	7938205000
	w/Holder B	
8	Disk Drive unit	
	(JU-253A15M)	12409133
(9) (10)	Shock Mount Holder	22205159
100	Damper	22265242
11)	FDD Holder	22205126

(12)	Collar	22165134
<b>(</b> 3)	Power Transformer	<b>1</b> 22459495U0
$\widecheck{4}$	Plate	22125195
<u>(15)</u>	Power Supply Board Assy	
	100/117V	<b>1</b> 7938210100 <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>
	220/2 <b>40V</b>	<b>↑</b> 7938210400
<b>(16)</b>	Main Board Assy	7938208000
(17)	Power Switch	
_	(1801.0102)	<b>A</b> 13149114
(18)	AC Inlet	
-	100/117/220V(PA-126	) 13429710
	240V (CM-11)	
(19)	Chassis	22815609
<b>20</b> 0	Rubber Foot (SJ-5023)	12359128
•		12000120


# DISASSEMBLING PROCEDURE

○TOP CASE 1.Remove 6 screws from the chassis.

2.Open the top case to the left. (view from the front)

# 分解手順

○トップ・ケース1.トップ・ケースを固定しているビス(6本)を外します。2.トップ・ケースを左側に起こします。

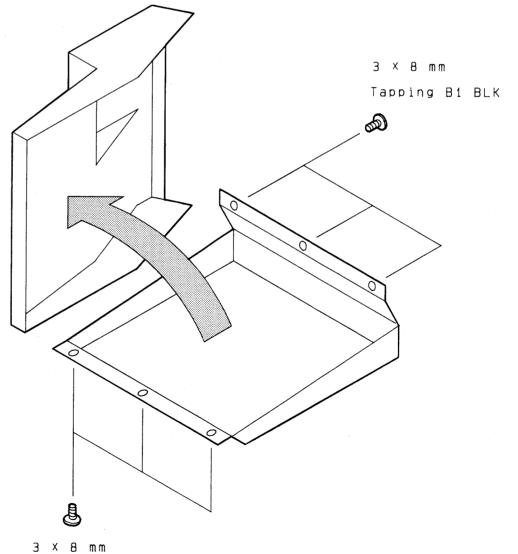

P-tight

#### **PARTS LIST**

```
SAFETY PRECAUTIONS:
      The parts marked \triangle have safety-related characteristics.
      Use only listed parts for replacement.
安全上の注意:
      企が付いている部品は、安全上特別な規格でつくられたものです。
      交換の際は、注意をよく読み、指定された部品番号以外の部品は
      使わないようにして下さい。
CASING 7-7
22015911
              Top Case
22815609
              Chassis
22045129
              LCD Cover
12359128
              Rubber Foot SJ-5023. (common to MC-500)
HOLDER #119"-
22195813
              Holder B, PANEL keyswitch, (common to MC-500)
22195826
              Holder D, EMI shield, (common to MC-500)
22205126
              FDD Holder
22205127
             Jack Hokder, MAIN BOARD
22205159
             Shock mount Holder, FDD unit
KNOB, BUTTON YZZ, TYY
22475737
             Keytop-S ⋈ RESET, (common to MC-500)
22475769
             Keytop-S ►ISKIP, (common to MC-500)
22475738
             Keytop-S ● REC/LOAD, (common to MC-500)
22475736
             Keytop-S ##PAUSE.(common to MC-500)
             Keytop-L STOP. (common to MC-500)
22475773
22475772
             Keytop-L ► PLAY/SAVE, (common to MC-500)
22475771
             Keytop-M \leftarrow, (common to MC-500)
22475770
             Keytop-M \rightarrow, (common to MC-500)
             Keytop-S MIDI, UTIL
22495203
22495199
             Keytop-S EDIT
22495200
             Keytop-S FUNC
22495201
             Keytop-S MICRO SCOPE
22495204
             Keytop-S LOC.MODE
22495202
             Keytop-S CANCEL, AVAIL
22495197
             Keytop-L SHIFT
22495187
             Keytop-S 0
22495188
             Keytop-S 1
22495189
             Keytop-S 2
22495190
             Keytop-S 3
             Keytop-S 4
22495191
             Keytop-S 5
22495192
             Keytop-S 6
22495193
22495194
             Keytop-S 7
22495195
             Keytop-S 8
22495196
             Keytop-S 9
22495198
             Keytop-L ENTER
22485101
             Knob \phi 45, \alpha -DIAL
22485109
                       METRONOME
             Knob
```

# AC CORD (DETACHABLE) ACコート セット (脱着式)

<u>↑</u> 13439825 ↑13439812F0	DC-320-J01,L=2.5m,for 100V model UC-704-J01,L=2.44m,for 117V model
<u>↑</u> 13439813F0	EC-210-E06,L=2.5m,for 220V model
<b>13439814F0 13439814F0 13439814F0 13439814F0</b>	5722 660 4606,L=2.5m,for 240VE model SC-415-J06,L=2.5m,for 240VA model

#### JACK, SOCKET 9 + + y7, Y7 y h

13429534	ICE-286-S-TG,28pin IC EPROM
13429642	M-S2-3P MIDI IN, THRU, OUT
13449625	YKC21-0219, dual, RCA pin, SYNC IN/OUT
13449146	YKB21-5012, mono START/STOP, PUNCH IN/OUT
13449253	YKB21-5018 METRONOME
<b>13429710 1</b>	PA-126,2P AC inlet,for 100,117,220V models
<u>13429718</u> €	CM-11, 3P AC inlet, for 240V models

#### SWITCH スイッチ

13129730	SKCMAF, keyswitch
13129732	SKEQFA, tact switch w/LED(red), TRACK
A 13149114	1801.0102.seesaw.AC.POWER

### FUSE ta-x" (POWER SUPPLY BOARD)

```
(for 100,117V models)
⚠12559331 GGS 800mA,normal-blow F1
⚠12559401 UL-TSC-2.5A-N1,semi time-lag, F2
(for 220,240V models)
⚠12559541 S504 200mA,time-lag F1
or 12559507 CEE-200mAT
⚠12559552 S506 2.5A,time-lag F2
or 12559515 CEE-2.5AT
```

### TRANSFORMER トランス

12409133

15029462

12449551	D32-46,EL inverter
<b>1</b> 22459495U0	22459495, universal, AC POWER

#### DISK DRIVE UNIT F "+ X7 · h " ライフ "・ユニット

JU-253A15M,3.5inch micro floppy disk No field serviceable parts inside. Replace by a unit. 交換はユニット単位で行ってください。 個別部品の補修用は用意されていません。

### LCD UNIT LCD1271

LM20256B, w/EL,PCB and wirings No order accepted for attaching parts. Replace by aunit. 補修用は、ユニットで供給されます。 (基板、EL、ワイヤリングを含む)


```
INDUCTOR インタ*クター
                FKOB-160MH15.line filter
A12449229
                BL03RN2-R62, ferrite beads
 12449273
                DSS310-55B101M,EMI filter
 13529150
 CRYSTAL 7112911
                TQC-211A-6R 10MHz,CPU
  12389768
 12389780
                TQC-210C-6R 8MHz,FDC
 IC
 [MAIN BOARD]
 15159505
                TC40H004P.hex inverters
                M74LS245P, octal bus transceivers with 3-state outputs
 15169324B0
                HD74LS05P.hex inverters with open-collector outputs
 15169334H0
 15169514
                TC74HC04P, hex inverters
 15179395
                MN414256-12, NMOS DRAM =
                                                     PLEASE SEE PAGE11
 15189202
                M5239L, single comparator
                                                     FOR CHANGE INFORMATION.
 15219158
                WD1772-02,FDC
                                                     11頁の変更案内を参照して下さい。
                M51953AL, reset
 15219183
 15229706S0
                PC910.photocoupler
                BU3904S,R11-0001,FSK gate array
 15229867
                M60014-0123FP,R11-0007,I/O gate array
 15229889
 15279303
                HD64180R1F6,8bit CMOS MPU
 15449135
                MBM27C64-25, (MC-500MKII), EPROM
 [POWER SUPPLY BOARD]
 15199143
                SI-3052V, voltage regurator
 TRANNSISTOR トランシ、スタ
  15119129
                2SA1115-E
 15129107
                2SC945-Q
 15129140
                2SC2603-E
 RESISTOR ARRAY 抵抗アレイ
  13910113
                RGLD4X103J, 10k \times 4
 19319308M0
                RGLD6X103J, 10k \times 6
 13919140
                RGLD8X103J, 10k \times 8
 DIODE タッイオートッ
 15019125
                1SS133
 15019208
                1SR35-200A,200V 1A, rectifier
 15019293
                3B4B41-LC1,100V 3A, bridge rectifier
 [LED]
 15029151
                GL-9HY12, yellow, PAUSE
                GL-9HD12, red, REC/LOAD
 15029152
                GL-9NG12, green, PLAY/SAVE
 15029212
 15029208
                VRPY5341K, red/yellow, BEAT
 PCB ASSEMBLY
                基板完成品
                PANEL BOARD, w/Holder B, (PCB 22925246)
 7938205000
                MAIN BOARD, w/Jack Holder, (PCB 22925508)
 7938208000
```

POWER SUPPLY BOARD, for 100/117V models A7938210100 including ENCODER BOARD, (PCB 22925506) POWER SUPPLY BOARD, for 220/240V models **↑**7938210400 including ENCODER BOARD, (PCB 22925506) \*Difference between versions: Only in fuse system. Any version can be supplied as a replacement for perticular voltage order, with correct fuses. Specify the line voltage when ordering 電圧による違いはヒューズの値のみで、補修用には異なった電圧のものが供給されることもあります。この際は、ヒュー ズが適当な値のものに取り替えられているか確認してくださ CAPACITOR コンテ・ンサ **▲**13529104 DE7150F472MVA1-KC, line bypass 13529108 RPE132F104Z50, ceramic 13549101M0 ECQ-M1H471JF, polyester 13549117M0 ECQ-M1H103JF, polyester CONNECTOR コネクタ 5267-03A, main board CN1 13439260 IL-S-3P-S2T2-EF, main board CN3 13439330 13439336 IL-S-12P-S2T2-EF, main board CN4 13439262 5267-05A, main board CN5 13439332 IL-S-5P-S2T2-EF, main board CN6 13439297 IL-S-8P-S2T2-EF, main board CN7 13439289 5268-14A, main board CN8 13439326 5219-02A, power supply board CN1 13439404 5219-03A, power supply board CN2 13439313 5566-02A, power supply board CN3 13439260 5267-03A, power supply board CN4 NISCELLANEOUS その他 22165134 COLLAR, FDD Holder LED Holder, BEAT LED, (common to MC-500) 22195822 12199550 H0446, fuse clip, POWER SUPPLY BOARD 22265242 DAMPER, FDD Holder 12389766 PKM29EP-2001, piezo electric buzzer, METRONOME 13279781 RABD104, rotary encoder,  $\alpha$  -DIAL RK12K12A0-10KB × 2, Pot., METORONOME 13279848 23475242 Flat Cable, 34P, MAIN BOARD - FDD 15229908 SDT-1000, Thermistor CONNERCIALLY AVAILABLE (Accessories 出荷時附属品) New Software system disk 22405152 SN902100-up (22405158 MRC-500 system disk verl.10 Prior to SN902100) 22405126 MF2-DD.blank disk 23485155 348-155, MIDI cable (1.5m),  $\times 2pcs$ . \_\_\_\_\_ AC cord set ----owner's manual (Options オプション) MRD-500, software (RHYTHM BANK) -----MRB-500, software (BULK LIBRARIAN) MRP-500, software (PERFORMANCE PACKAGE) MF2-DD, 3.5inch MICRO FLOPPY DISK MSC-07,-15,-25,-50,-100,MIDI/SYNC cable (0.7\_10m) PJ-1M, Connection cord (2.5m)

DP-2, Pedal switch AB-500, Carrying case

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

# **BLOCK DIAGRAM**

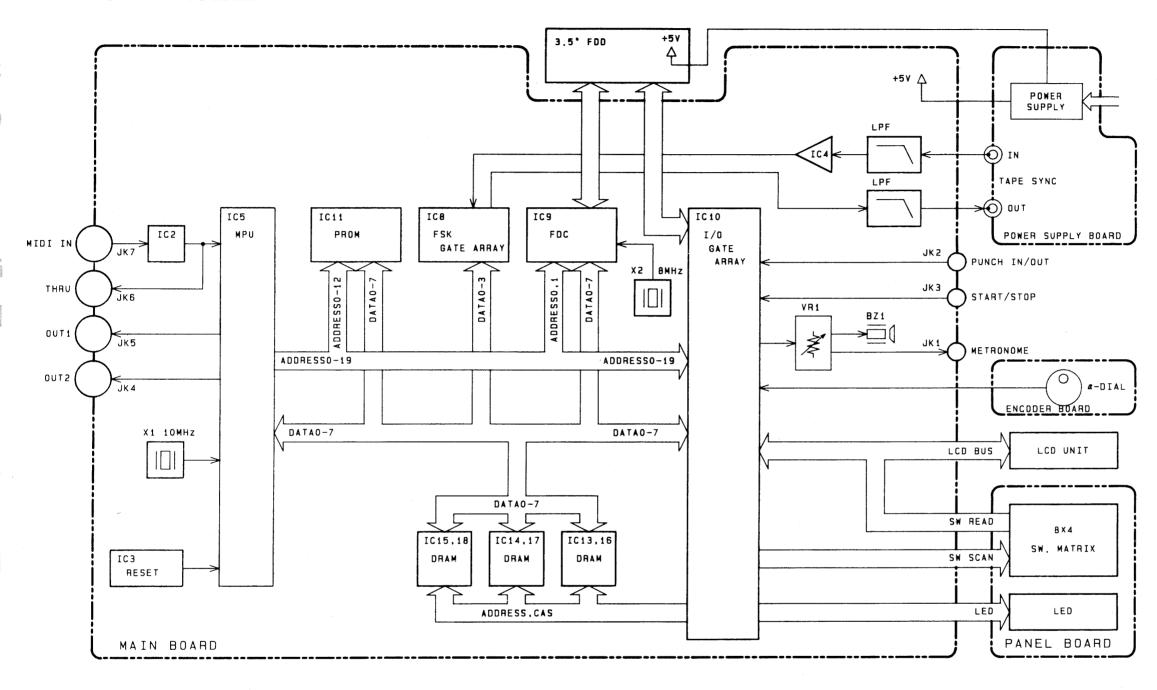

# **CIRCUIT DESCRIPTIONS**

#### General

MC-500MKII is an open-system MIDI sequencer. It has basically the same circuit configuration as MC-500. The MC-500MKII has an expanded 768K byte on-board memory when compared with 256K byte of MC-500. Also, discrete general-purpose ICs constituting MC-500 peripheral circuits are integrated into custom gate arrays (IC8 and IC10).

Basic circuit descriptions not treated by this notes may be found on the MC-500 Service Notes.

## 回路解説

#### 既要

MC-500MKIIはオープンシステムのMIDIシーケンサです。回路構成はMC-500と基本的には同じですが、メモリー容量が768Kバイトに拡張され、さらに汎用ICで組まれていた周辺回路がゲートアレイ化 (IC8, IC10) されています。本解説で不明な点については、MC-500のサービスノートも参照してください。


#### Details

#### 1.MPU HD64180R1F6 (IC5 main board)

The additional address bit A19 of HD64180R1 enables to have the 1M byte memory space which doubles that of HD64180R0 (512K byte) employed in MC-500.


#### 詳細

1.MPU HD64180R1F6 (IC5 メインボード)
HD64180R1 は、MC-500に使用しているHD64180R0
に比ペアドレスバスが1本(A19) 増えているので、最大メモリ空間が512Kバイトから1M
バイトになっています。

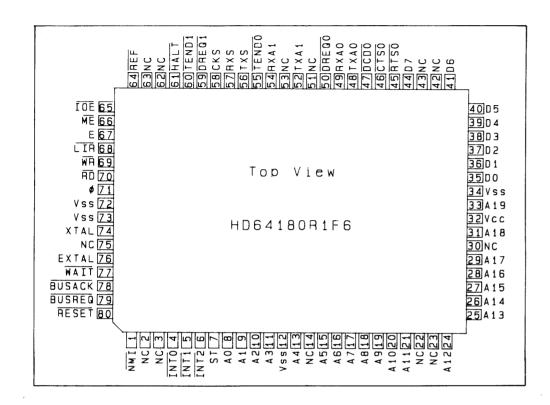



⟨Fig.1⟩

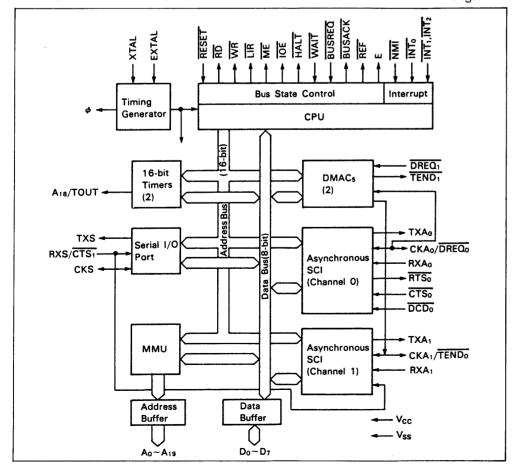

#### 2.FSK Gate Array BU3904S (IC8 main board)

BU3904S is the gate array for FSK modulation /demodulation. Mode setting is determined by the command applied to D0-D3.

#### ·Modulation

MC-500MK II

Modulation cycle is controlled by the data written into DO: FSKO places a 1.3kHz signal when DO is low and 2.1kHz when high.

#### ·Demodulation


Frequency variation in FSK signal comming at FSKI causes XINT to issue an interrupt signal; according to which MPU determines the tempo of the running song.

- 2.FSKゲートアレイ BU3904S (IC8 メインポード) BU3904S はFSK変調/復調用のゲートアレイです。モード設定はD0~D3へ加えられるコマンドによって決まります。
- ・変調時

変調制御はDOにデータを書き込むことにより行なわれ、FSKOの出力信号はDO=Lowで1.3kHz、DO=High で2.1kHzとなります。

#### ・復調時

FSKIに入力されたFSK信号の周波数が変化した時に、XINTにインタラプト信号が出力され、この信号によってMPUがテンポを決定します。

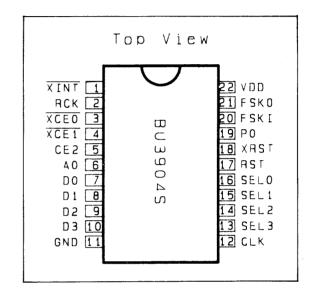

#### **BU3904S Pin Description**

⟨Table1⟩

20000	743 FIII Desc	,,,p.,,o.	(Table 17
PIN No	PIN NAME	1/0	DESCRIPTION
1	XINT	0	demodulation output (for interrupt), active low
2	RCK	0	demodulation clock output (NC
3	XCEO	I	chip select,active low pulled down
4	XCET	I	chip select,active low
5	CE2	I	chip select,active high
6	A 0	I	data/command select L=command H=data
7	D0	I	
8	D1	I	data/command input
9	D2	I	
10	D3	I	
1 1	GND	-	GND
12	CLK	I	clock input 5MHz
13	SEL3	I	pulled up
14	SEL2	I	clock select (1-8,10,12,14,16MHz) pulled down
15	SEL1	I	pulled up
16	SEL0	I	pulled up
17	RST	I	reset,active high pulled down
18	XRST	I	reset, active low
19	P0	I	modulation control pulled down
20	FSKI	I	FSK signal input
21	FSKO	0	FSK signal output
22	VDD	-	power supply +5V

#### 3.I/O Gate Array M60014-0123FP (IC10 main board)

Figure 2 shows the internal block diagram of the chip. As shown, a DRAM controller and various I/O controllers are built in the array.

#### ●LCD Read/Write & Switch Read

- a. In most of the times PBO-PB7 monitor LCD using bit 7 and let MPU know whether data can be sent to LCD.
- (LRW is high and the direction of PBO-PB7 is LCD reading.)
- b. When MPU wants to transmit data to LCD, it first stores all data into memory and then sends the stored data by using DMAC channel 1 to the gate array which sends the data to LCD. (LRW is low and the direction of PBO-PB7 is LCD writing.)
- c.When MPU wants to read switch, the gate array causes LEN of SW/LCD controller to go inactive low and PBO-PB7 to read switches status.

Operational priority is given in the order c, b and a. This means that switch reading cycle takes place, whenever necessary, regardless of LCD status.

# 3. I /Oゲートアレイ M60014-0123FP (IC10 メインボード)

内部ブロック図をFig. 2に示します。 DRAMコントローラおよび各種I/Oコントローラを内蔵しています。

#### ● L C D & S W の読み書き


PBO~PB7 (パネルバス) は、LCD用のデータバスとSWスキャン用のデータバスの2つの用途に使われています。


- a.通常 PBO-7はbit7のみを使用しLCDの状態 を監視しており、LCDにデータを送れるか どうかをMPUに教えます。
- (LCDからデータを読む方向に動作している) (LRW=High)
- b.MPUは、LCDにデータを送ろうとすると き、必要なデータをメモリにたくわえてから、 DMA chl を使用して本ゲートアレイを介して LCDに送ります。
- (この時 PBO-7はLCDへデータを書き込む方向に動作します) (LRW=Low)
- c.MPUがSWを読もうとしたとき、LCDへの LENが inactive (Low) になり、PB0-7 はSWの読み込み動作になります。

以上の動作の優先順位は c>b>aとなっており、 LCDのなんらかの動作中であってもSWリー ドを行ないます。

M60014-0123FP I/O Gate Array BLOCK DIAGRAM

〈Fig.2〉

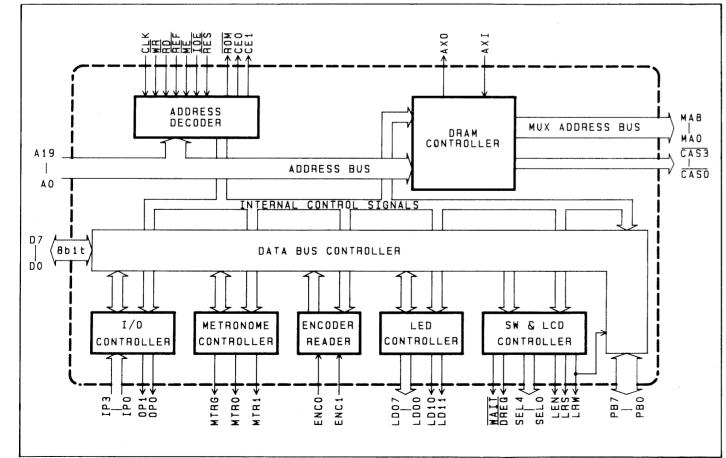


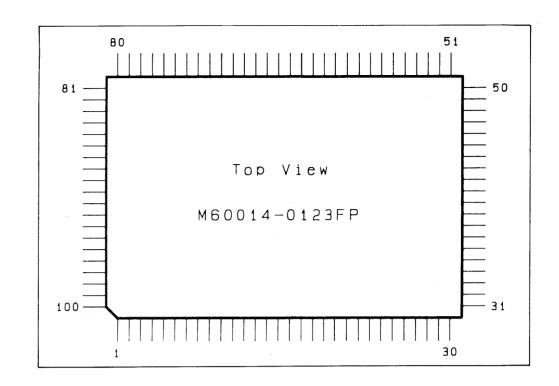

[N No	PIN NAME	I/D	PIN No	PIN NAME	1/0
1	ENC1	Ī	51	A9	Ī
2	ENCO	Ī	52	A B	Ī
3	N.U		53	GND	
4	LEN	0	54	A 7	Ī
5	LRW	Ō	55	A6	Ť
<del></del> 6	LAS	<u>ō</u>	56	A5	<del></del>
<del>- 5</del>	PB7	170	57	A4	<del>-</del>
8	PB6	1/0	58	73	Ť
<del>-</del> <u>9</u>	PB5	1/0	59	A 3 A 2	<del></del>
10	PB4	I/0	60	A I	<del>- †</del> -
11	PB3	1/0	61	ÃÔ	Ť
12	PB2	I/0	62	AXO	ō
13	PB1	I/0	63	ÂŶĬ	T
14	PBO	1/0	64	RÔ	+
15	MAB	0	65	VDD	
16	VDD		66	WR	
17	MA7	0	67	ME	<del>- †</del>
18	MA6	<del></del>	68	ÎŌE	<del></del>
19	MA5	ŏ	69	ÄEF	<del>- †</del> -
20	MA4	0	70	DREQ	ō
	MA3	Ö	71	IP3	Ť
21	MA2	0	72	TP2	<del>-</del>
	MA1	0	73	ĪPĪ	Ī
23			74	ÎPÔ	<del>- +</del>
24	MAO CAS3	0	75	OP1	<u> </u>
26	CAS2	<u> </u>	76	OPO I	ŏ
20	CAS2	0	77	MTR1	<del>- 6</del>
27	GND		7.8	GND	
28	CASO	0	79	MTRO	0
29 30		0	80	MTRG	Ö
	ROM	Ŭ 0		WAIT	0
31	CE1	170	81	RES	Ī
32	DB7	I/0	83	CEO	ō
33	DB6	1/0 1/0	84	CLK	Ī
34	DB5	1/0	85	LD11	ō
35 36	DB4	I/0	86		<del>- 0</del>
	DB3	1/0 1/0	87	LD10   LD07	<del>- 6</del>
37	DB2 DB1	1/0	88	FD06	0
38	DBO	1/0 1/0	89	LD05	0
<u> 39</u> 40	GND	1/0	90	LD03	ŏ
41	A19		91	GND	
41	A19	<del>_</del>	91		0
43	A 1 6 A 1 7	<del>-</del>	93	LD03	0
43	A 1 6	<del></del>	94	LD02	0
45		<del></del>	95	<u> </u>	<del>- 6</del>
	A 1 5	<del>-</del>	96		<del>- 0</del>
46	A 1 4	<del></del>	95	SEL4 SEL3	0
47	A 1 3	<u>l</u>		SEL3 SEL2	0
48	A12	<u>i</u>	98		
4 <u>9</u> 50	A 1 1 A 1 0	<u>l</u>	99 100	SEL1 SEL0	0

**IC DATA** 

IC データ

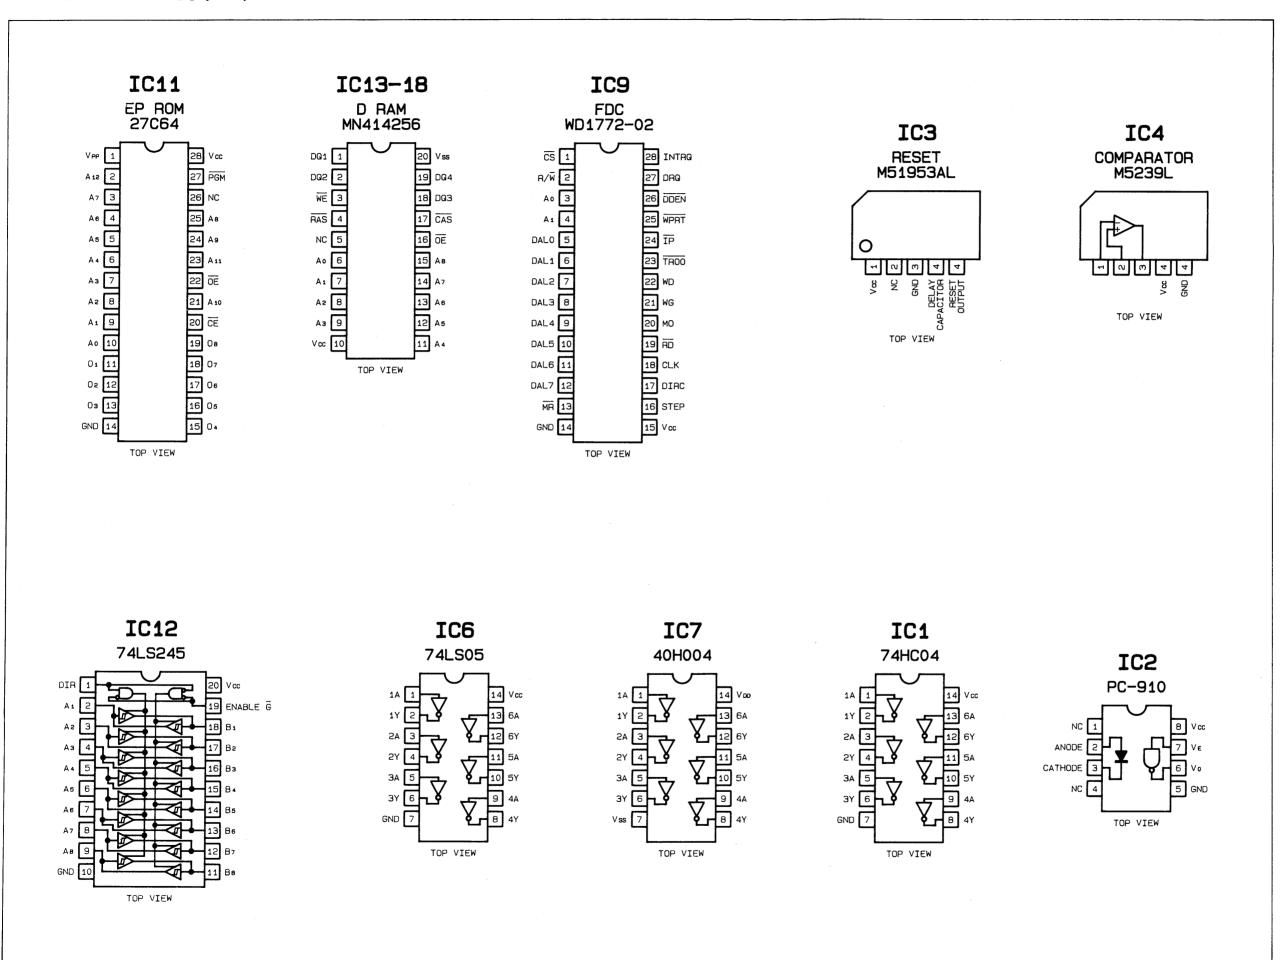

#### **TEST PROGRAM**

The MC-500MKII's internal test program is designed to test the following functions.

ROM version number identification RAM check FSK check MIDI hardware check DISK check METRONOME check

Before performing any electrical checking, first verify the following voltage on the Power Supply Board. Instrument required: DC voltmeter

+5 + 0.1V at D2 cathode

#### Entering Test Mode

2. Testing DRAMs

on the MENU.

1. Holding TRACK4 and MICROSCOPE, turn the power on. The display shows the version of the PROM IC11 while the DRAMs IC13-IC18 are being checked. If any of the RAMs proves to be inaccessible, the test program displays either of the following error messages and will not run any further:

#### テストプログラム

MC-500MKIIには、下記のチェックを行なうためのテスト・ プログラムが内蔵されています。

ROMバージョン確認 RAMチェック FSKチェック MIDIハードウェアチェック ディスク・チェック メトロノーム・チェック

#### DC電圧のチェック


必要な機器:直流電圧計 Power SwitchをONにして、電源ボードのDC電圧が次の許容 値内に入っていることを確認します。

D2のカソード電圧が+5±0.1V

#### テスト・プログラムの起動

TRACK4とMICROSCOPEを押しながら電源を入れます。

ROMのバージョンが表示され、引き続きRAMチェックが行な われます。 もし、RAMが正常にアクセスされなかった場合は、次のいず れかのメッセージが表示され動作は止まります。

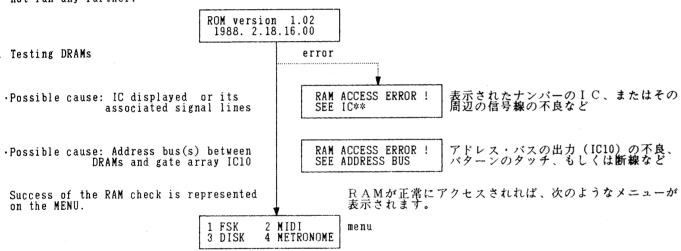

In the following tests, always start with the menu screen (how to run a test routine is described at the beginning of each test).

To return to MENU, press STOP at any time.

To end the test program, turn the power off.

メニュー画面へ戻る場合はSTOPを押してください。

以下各テストはメニュー画面からスタートさせます。

(具体的な選択方法はテスト項目別に記載)


テスト・プログラムから抜けるには、電源を切ります。

# 3. FSK check

Instruments required: osilloscope another MC (used as a reference) connection cord(RCA pin)

#### FSK (Tape Sync) のチェック

必要な機器: オシロスコープ もう1台のMC (FSK信号送り出し用) 接続コード(ピンーピン)

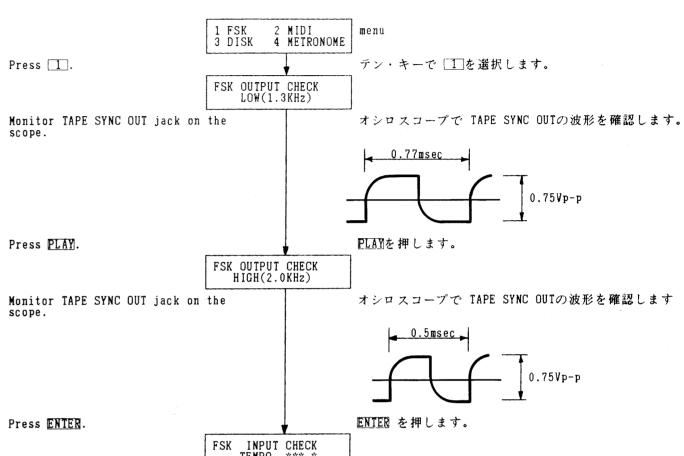

Connect TAPE SYNC OUT of the reference MC-\*\*\* to TAPE SYNC IN of the MKII.

別のMC-\*\*\*のSYNC OUTを、テスト機のSYNC IN に接続しま す。 slave



Start the master, the slave should indicate the tempo to the input TAPE SYNC.

マスターをスタートさせます。スレーブのテンポ表示が マスターに従っていることを確認します。

To return to MENU, press STOP.


STOPを押してmenuに戻ります。

#### 4. MIDI hardware check

Instrument required: MIDI cable

MIDIハードウェアのチェック

必要な物:MIDIケーブル

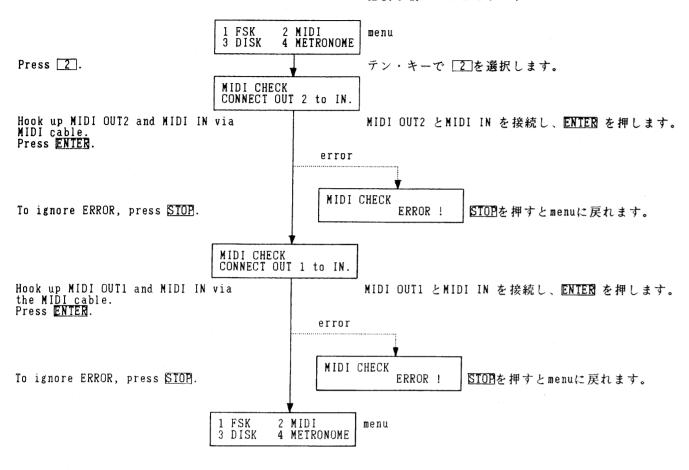

5. DISK check

Instrument required: a disk initialized


ディスクのチェック

必要な物:MCでイニシャライズしたディスク

Use a disk that can be discarded of since files will be lost or the disk may be destroyed under any unforeseen circumstance such as checking error. Dislodging the disk during checking makes the subsequent checking invalid; sometimes resulting in system hang-up. If hang-up occurs by exact operations, check that the  $\overline{\text{IP}}$  pin of IC9 is not pulled low.

チェックの結果エラーだった場合ディスクを破壊すること

があるので、破壊してもかまわないディスクを使用してく ださい。 ディスクのアクセス中にディスクを抜いた場合、その後の チェックは無効です。また、この時はハング・アップの状 態になることがあります。 操作が正常なのにもかかわらずハング・アップした場合は IC9 のIP端子にインデックス・パルスが受け付けられてい ないことが考えられます。

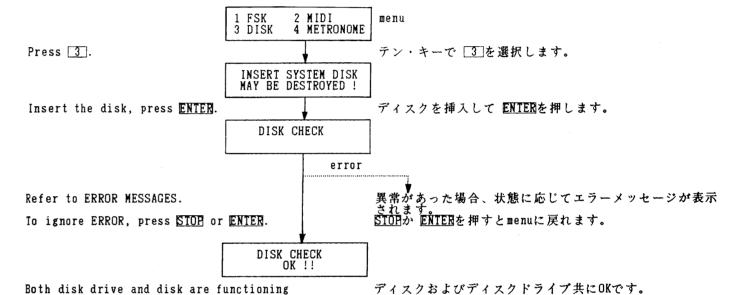

correctly.

To return to MENU, press STOP.

STOPを押してmenuに戻ります。

#### ●Error messages

NOT AN MC-500 SYSTEM DISK

Insert a system disk formatted on the MC.
 MC用のソフトウェアでフォーマットしたシステムディスクでない。

DISK READY SIGNAL NOT RECEIVED ! · Disk is not loaded or READY pin of the drive unit remains pulled up.

・ディスクが挿入されていない。 ・ディスク・ドライブの READY端子がHigh Levelに固定している。

WRITE PROTECT SIGNAL RECEIVED !

・Disk is write protected or WPRT pin of IC9 remains at low level. ・ライト・プロテクトがかかっているディスクが挿入された。 ・IC9 の WPRT 端子が Low Levelに固定している。

DISK DESTROYED ? · Disk may have been destroyed.

・ディスクが破壊されたかもしれない。

DISK WRITE FAILED !! ・WG pin of the drive unit will not go low or SIDE SEL pin of the drive unit is kept either low or high; or broken disk.
・ディスク・ドライブの WG 端子が Low Levelにならない。
・ディスク・ドライブの SIDE SEL 端子がどちらかの Levelに固定している。

・ディスクが破壊されている。

DISK READ FAILED !!

・Disk given different formatting or disk is destroyed. ・フォーマットされていない、またはフォーマットの違うデイスクを挿入した。 ・ディスクが破壊されている。

TRACK OO SIGNAL NOT RECEIVED ! ・TRACK 00 pin of IC9 is kept high or disk is destroyed. ・IC9 の TRACK 00 端子がHigh Levelに固定している。 ・ディスクが破壊されている。

DATA IS LOST !

・DRQ of IC9 is not fed to the MPU. ・IC9 の DRQ出力が MPUに入力されない。

#### IMPORTANT!

Do not attempt to repair the disk drive unit. No field serviceable parts inside: If necessary, replace by the unit.

注意!

\_\_\_\_\_ ディスク・ドライブが不良の場合は、ユニット全体を交換 してください。個別部品は補修パーツとして取り扱いませ んので、内部には触れないで下さい。

#### 6. Metronome check

Instrument required: Headphones

メトロノームのチェック

1 FSK 2 MIDI 3 DISK 4 METRONOME Press 4. BEAT indicator: green METRONOME CHECK LOW Press PLAY.

BEAT indicator: red


METRONOME CHECK HIGH

Rotate METRONOME LEVEL on the rear panel and verify smooth change in the metronome volume. Also check OUTPUT jack through headphones.

To return to MENU, press STOP.

必要な機器:ヘッドホン

BEAT: 赤色

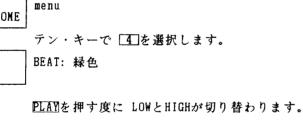

リアパネルのMETRONOME LEVEL を回して音量変化を確認し ます。OUTPUTにヘッドホンを接続し(本体のメトロノーム 音は止まります)、同様に確認します。

STOPを押してmenuに戻ります。

# CHANGE INFORMATION

## 変更案内

ORON REVISION Main Board IC11 ○ROMのバージョン・アップ メインボード IC11

ver.	EFF.SN 実施製番	DESCRIPTION 改良点
1.01	860100-860119 870200-870999	Display won't change readings when it should in disk operation mode. Ver.1.01 cures this problem. 本変更は国内出荷分についてはすでに実施済みです。
1.02	881000-up	To make the switch reading process immune to chattering. スイッチのチャタリング対策

ONain Board PCB22925508 Change PCB from 2292550800 to 2292550801. EFF. SN881000-up Reason for change Simple modification of pattern layout, keeping the original circuit configuration. This change maintains full compatibility.

Oメインボード PCB22925508  $0.0 \rightarrow 0.1$ 

実施製番 881000以降 変更理由 [パターン修正のため]

> 回路構成に変更はありません。 ○○版と○1版は互換性があります。

ODRAMs

Main Board ICs 13-18 EFF.SN870200-up

Because of procurement problem, alternative DRAMs may be used for ICs 13-18: Factory standard --- NMOS MN414256-12(or -10) (Part No. 15179395)

Alternative DRAMs (CMOS) 15179386 M5M44C256P-12 15179386F0 MB81C4256P-12 15179386H0 HM514256P-12S MSM514256P-12RS 1517938600 15179386T0 TC514256P-12

CAUTION on Replacement

To gain uniform access time and thus ensure reliable function, all the 6 DRAMs on a given main board must be of the same part number -different makes or types should not be mixed used.

ODRAM IC13-18

実施製番 870200以降

1部のロットではNMOS DRAM MN 414256-12の代用に、下記のいづれ かのCMOS DRAMが実装されているも のがあります。

修理の際、DRAMを交換される場合は、同 一基板上の6個は全て同タイプ同アクセスタ イムになるようにしてください。

15179386 M5M44C256P-12 15179386F0 MB81C4256P-12 HM514256P-12S 15179386H0 MSM514256P-12RS 1517938600 15179386T0 TC514256P-12

16 17

20 21

23 24

19

26 27

10

FDD UNIT FLAT CABLE 347-242 CN6 5395-05 1 +5V 2 +5V 3 GND 4 NC 5 GND CN7 BOARD TEL, 347 347 1M +5V +5V V D7 R57 129 C14 R34 P473 106 R57 R27 100K 100K 100K MC-500MKI MAIN BOARD C28 ASSY 79382080 00 100/16 R31 22K IC4 M5239L RA1-13 +5V RA1 1 R-ARRAY 1 10K | 102 C9 R25 28 P333 1K C4, 7, 13, 15, 18, 19 C22, 23, 24, 25, 26, 27 L17 L18 L12 FSK L13 PUNCH IN/OUT +57 +5V GATE ARRAY IC6 74LS05 **FDC** 104 +57 +5V PROM L2 🎚 VCC +5V IC8 D3 \$ 816 100K 810 IC11 27C64 BU3904S JK3 a IC5 A19 D4 x 1K = C2 65 m<sub>3</sub> m<sup>104</sup> START/STOP MPU 7 R65 m3 R7 ¥2 IC2 13 SEL3 FSK0 15 SEL1 CE2 16 SEL0 XINT MTR L3 🎚 220 PC910 F HD64180R1 100 \* VR1 METRONOME 80 R24 P273x2 F8 LEVEL IC10 XRES M60014 XCE0 C36 1 METRONOME R4 L8 10 11 22 13 MTRO F R56 ₹ 33K R/W INTREGES \_x2 ← | □ |-I/O ENC: ENCODER BOARD R2 L7 4 3 2 52 C40 1 C39 103x2 777 C21+ C20+ #58 SDT-1000 TXA1 ΑO 5395-03 IC1 74HC04 400 // 15px2 C41 F R60 P471J 77 100 MPU OUTSIDE VIEW EXTAL X1 C16 T74 # 10MHz 15px2 82 CRES 81 CWAIT 84 CLK 64 CRD 66 CWA 66 CWA 67 CWA 67 CWA 68 CIOE 59 CREF 70 DREG 220x8 25C 3R3K 2603 R12 R62 100x3 R63 R64 ±34 22K Q1 R18 )×3 ±30 25 CAS0 CAS3 READI SW. 131 26 CAS2 132 27 CAS1 SEL 2SA1115 LIR R19 MATRIX CN4 JC25-04HG 14|SCAN3 15|SCAN2 16|SCAN1 17|SCAN0 2, 3, 14, 22 23, 30, 42 43, 51, 53 62, 63, 75 мдя VSS 1 CN2 JC25-04HG 1 3 NC 2 12 GND 3 11BEAT R 4 10BEAT Y LD1 DRAM Vcc M51953A R20 1 5 2R2K +5V 120 I/o C30-C35 TC29T 5 2R2K 2 IC3 4 | C6 3 | I J104 m C5m P103J MODR 104x6 IC18 LD07 IC16 LED 62 63 AX1 DRAM (TP1) (TP2) O O RESET VSS 4256-12 x6 CN1 JC25-09HG LAST No.R65 RA13 JK7 Q2 C41 IC18 TP2 D7 L56 CN8 X2 IC12 74LS245 LED DRIVER PANEL BOARD \* R65: SN 881000-UP

14 15

View from component side

ROLAND 292-508 COMP-SIDE (637-4999)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10


**MAIN BOARD** Assy 79382080 (pcb 22925508 01) + P=167 0 22925508 0  $C \cap$ 2000 ...... 0) 0 N) 0 00 O 8 30 C42 € 11-9000 (V) ASSY 79367080 00 Roland

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

# **POWER SUPPLY BOARD**

Assy 79382101 100/117V 79382104 220/240V (pcb 22925506)

A

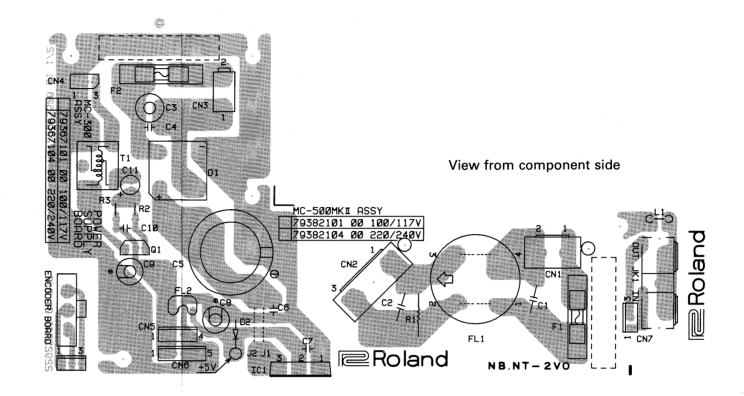



**PANEL BOARD** 

Assy 79382050

(pcb 22925246)

View from foil side

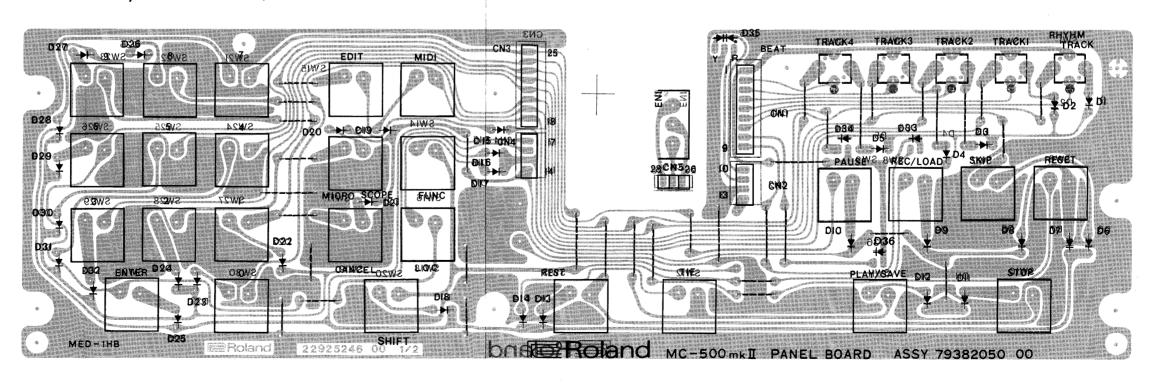

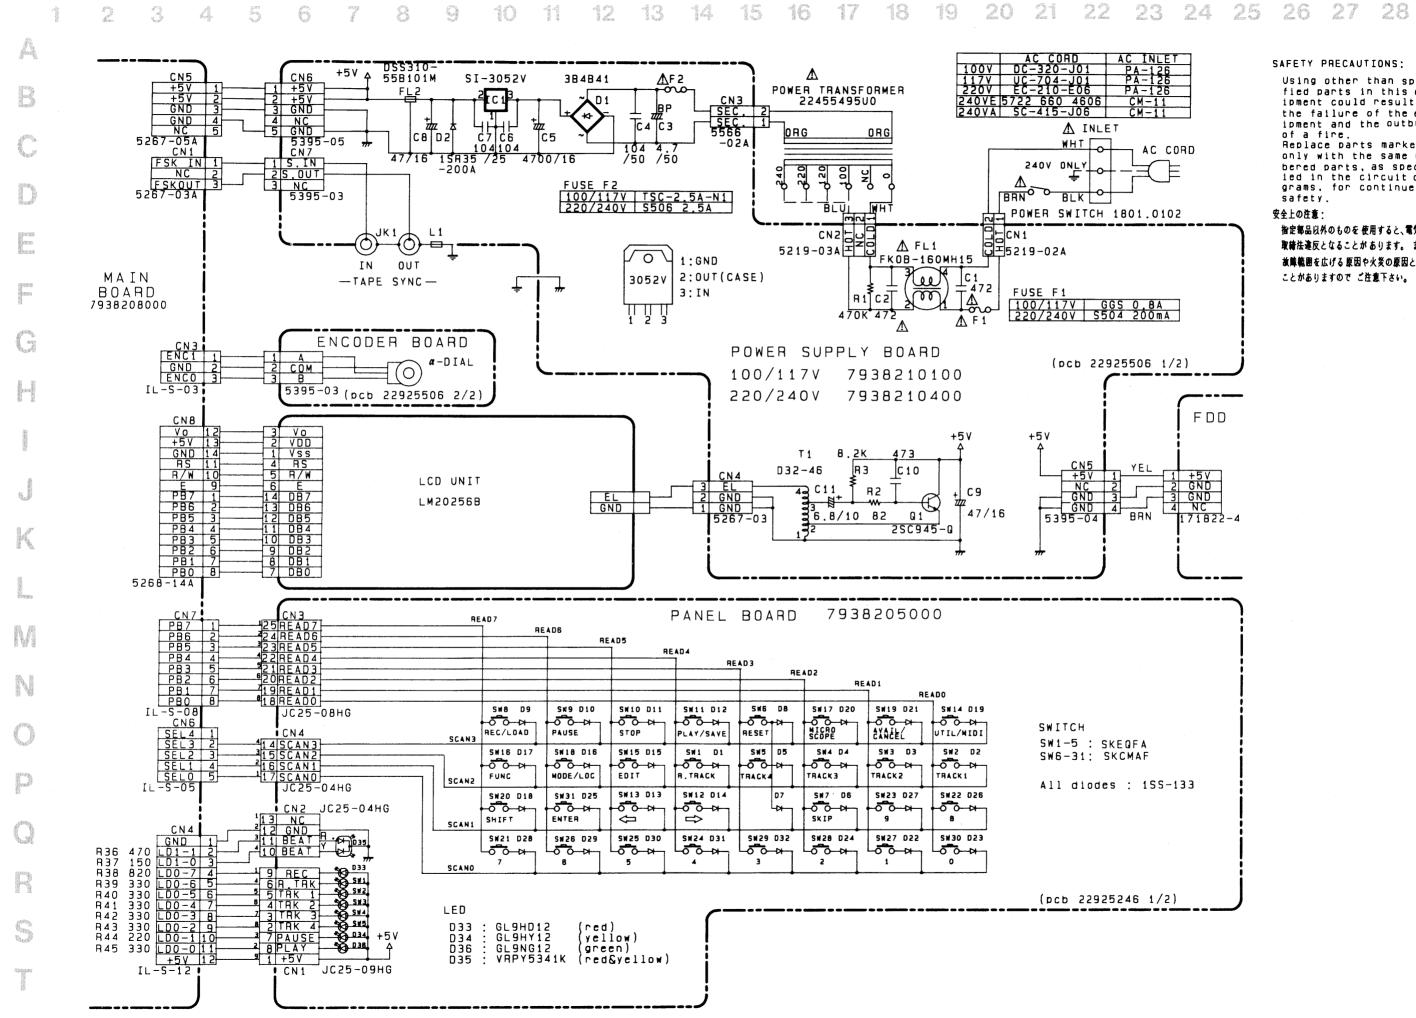

#### SAFETY PRECAUTIONS:

Using other than specified parts in this equipment could result in the failure of the equipment and the outbreak Replace parts marked 1 only with the same numbered parts, as specified in the circuit dia-grams, for continued safety.

#### 安全上の注意:

指定部品以外のものを 使用すると、電気用品 取締法建反となることがあります。 また、 故障範囲を広げる原因や火災の原因と なる ことがありますので ご注意下さい。

# **GUIDE TO MC-500 FAMILIES**

Each of MC-500 families comes in a combination of hardware/software as shown below.

MC-500 MRC-500 Ver1.00 MC-300 MRC-300 Ver1.00 MC-500MK II + SUPER-MRC Ver1.00

Although variations of a combination are optional, some may impose a degree of functional limit. Refer to the descriptions below -- each summarized in Table "MC-500 Family Hardware VS Software".

Note that the hardware consisting MC-500 is completely different from that of the remaining MC-500 families.

#### ● MC-500B

A MC-500 retrofitted by incorporating the upgrade kit OM-500 is called MC-500B in this technical information. MC-500B performs all the functions that MC-500MKII provides.

#### 1.MRC-500 Ver. 1.00

- 1.1 Since this software is originally designed for use solely with MC-500 (old hardware architecture) cannot entirely govern new hardware incorporated in MC-500B, MC-500MK II and MC-300. The Ver.1.00 will not process FSK (tape sync) when working with one of these models.
- 1.2 The software will make use of 256K bytes only even in a large memory environment: the maximum recordable notes are 25,000.

#### 2.MRC-300 Ver. 1.00

- 2.1 This software is compatible with both old and new hardware architecture. The program exactly times with FSK (tape sync) signals when running on MC-300, MC-500MKII, MC-500 B or even on MC-500.
- 2.2 Usable memory length with this software is the same as that described in 1.2 above.

#### 3.MRC-500 Ver. 1.10

Preliminary software for use with MC-500MKII and will be superseded by SUPER-MRC to be supplied with MC-500MKII. MRC-500 Ver. 1.10 contains the same program

as the one stored in MRC-300 Ver. 1.00.

4.MRB-500 (BULK LIBRARIAN) Ver. 1.00 Again, this software can make use of 256K bytes only. The maximum bulk data transferable by this software are 160K bytes. This byte length is considered long enough to accommodate data offered by LIBRARIAN.

# MC-500ファミリーについての説明

MC-500ファミリーは、以下の組み合せがオ リジナルです。ユーザーには、原則的にこの組み 合せを推奨します。

MRC-500 Ver1.00 MC-500 + MC-300 MRC-300 Ver1.00 MC-500MK II + SUPER-MRC Ver1.00

さて、上記以外の組み合せを行った場合に注意し なければならない点を以下に記述します。 技術資料のハード/ソフト組み合せ表を参照しな がら読んでください。

●MC-500B について

技術資料中では、MC-500を改造キットOM-500に よって変更したものをMC-500B と呼んでいます。 MC-500B は、MC-500MKIIとまったく同様の動作 をします。

ハードウェアとして、(MC-300, MC-500MKII, MC-500B) と MC-500 とは、まったく異なることを理 解してください。

1.MRC-500 Ver 1.00を使用する場合

- 1.1 このソフトウェアは、MC-500 (旧ハード) に のみ対応しています。 MC-300, MC-500MKII,MC-500B (新ハード) の 上で動作させた場合には、FSK(テープ・ シンク)ができません。
- 1.2 このソフトウェアはハードウェアのメモリー サイズにかかわらず、256Kバイトしか利 用することができません。 すなわち、このソフトウェアでレコーディングできる音数は、25,000音が最大です。

2.MRC-300 Ver 1.00を使用する場合

- 2.1 このソフトウェアは、MC-500 (旧ハード) お よびMC-300, MC-500MKII,MC-500B(新ハード) のすべてに対応しています。 どのハードウェア上で使用しても、FSK ( テープ・シンク)が正常にできます。
- 2.2 このソフトウェアはハードウェアのメモリー サイズにかかわらず、256Kバイトしか利 用することができません。 すなわち、このソフトウェアでレコーディン グできる音数は、25,000音が最大です。
- 3.MRC-500 Ver 1.10について 表中の MRC-500 Ver 1.10 は、MC-500MKIIに付 属子定のSUPER-MRC Ver1.00 がリリースできる までの、輸出用暫定版ソフトウェアです。国内 には、存在していません。内容は、MRC-300 Ver 1.00 とまったく同じものです。
- 4.MRB-500 Ver 1.00を使用する場合 このソフトウェアはハードウェアのメモリー・ サイズにかかわらず、256Kバイトしか利用 することができません。 すなわち、このソフトウェアで受信可能なバル ク・データは、160Kバイトが最大です。 但し、この限界値はバルク・ライブラリアンの 実使用上まったく問題がないので、現在のとこ ろ変更する予定はありません。

#### MC-500 Family Hardware VS Software

Simbols in the list

○ : No problem

O: Works without Significant problem

 $\triangle$ : Involves problem shown in ( ).

FSK: Involves problem with FSK

Legend: Function name on each key, switch, etc. on the panel

LEGEND: Some function names on the panel do not match their function when SUPER-MRC is running on MC-500. MC-300 or MC-500B. Attaching the legend seals supplied with

the SUPER-MRC eliminates the confusion. SILK: Original legends (silk screened) do not match switch function (MODE/LOC, AVAIL/

CANCEL).

SEAL: Sealed legend (when legend seal supplied with SUPER-MRC is being sticked) does not match the switch function (MODE/LOC. AVAIL/CANCEL).

\*\*\*K: The maximum resident memory capacity in bytes: May be occupied by the software

in running.

[技術資料] ハードウェアとソフトウェアの 組み合せによる実動作

(表中の記号説明)

◎:問題なく動作する 〇:実用上問題なし

△:一部動作不良, () 内が問題点

FSK: TAPE SYNC に関連した動作が不能

SILK: SWの表示と動作が異なる (MODE/LOC, AVAIL/CANCEL)

SEAL: SUPER-MRC 付属の SW用SEAL を貼ってあ

る場合、表示と動作が異なる (MODE/LOC, AVAIL/CANCEL)

\*\*\*K:そのソフトで使用可能なメモリー空間の

大きさを示します。

Model	MC-500	MC-300	MC-500 MKII	MC-500 B	
Hardware	Old 旧ハード	New 新ハード	New 新ハード	New 新ハード	
On Chip Memory	256K 実装	256K 実装	768K 実装	768K 実装	
Legend シルク Software	for MRC-500/300 (LEGEND)	for MRC-500/300 (LEGEND)	for SUPER-MRC	for MRC-500/300 (LEGEND)	
MRC-500 v1.00	⊚ (SEAL) 256K	Δ (FSK,SEAL) 256K	△ (FSK,SILK) 256K	Δ (FSK,SEAL) 256K	See Note 1. (註1)
MRC-300 v1.00 MRC-500 v1.10	⊚ (SEAL) 256K	⊚ (SEAL) 256K	O (SILK) 256K	O (SEAL) 256K	See Note 1. (註1)
SYSTEM GENERATOR for MRP/MRB	0	0	0	0	
MRP-500 v1.00	⊚ (SEAL) 256K	⊚ (SEAL) 256K	O (SILK) 768K	O (SEAL) 768K	
MRB-500 v1.00	⊚ (SEAL) 256K	⊚ (SEAL) 256K	O (SILK) 256K	O (SEAL) 256K	See Note 1. (註1)
SUPER-MRC v1.00	O (SILK) 256K	O (SILK) 256K	⊚ 768K	⊚ (SILK) 768K	See Note 2. (註2)

#### Note 1:

Resident memory space usable with this software is 256K bytes only.

#### Note 2:

All the programs of SUPER-MRC cannot be accommodated by the on chip memory of MC-500 or MC-300; the system disk must be kept lodged.

Other Consideration

Any hardware/software combination listed below might momentarily disorder LCD reading ( no display change ).

MRC-500 Ver. 1.00 MRP-500 Ver. 1.00 MRB-500 Ver. 1.00 SYSTEM GENERATOR	MC-300 MC-500MK II MC-500B
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------


(註1)

このソフトウェアは、メモリー空間を 256K し か利用することができません。

SUPER-MRC を MC-500,MC-300で使用する場合は、 全システム・プログラムが、メモリー上に同時 にはのらないので、SYSTEM DISK をディスク・ ドライブに入れておく必要があります。

(その他の留意点)

MRC/MRP/MRB-500 ver 1.00 及び SYSTEM GENER-ATORなどをMC-300,MC-500MK II,MC-500B 上で走 らせると、LCDの表示が一時的に乱れる(途中で表示の切り替えが止まる)可能性があります。 (ただし、この可能性が小さいのと、実動作には影響しないので問題にはならないと思われる)

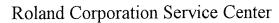



# SERVICE NOTES

Issued by RJA

ERRATA & SUPPLEMENT / サービスノート正誤表 &追加情報 1996-12-04

# MC-500mk2

ER00184

Part number error. Please amend all existing service notes as follows.

/ パーツコードに誤記がありました。該当サービスノートを下記のように訂正して下さい。

Page 4 PARTS LIST / パーツリスト

COMMERCIALLY AVAILABLE

WRONG/誤:

22405158

MRC-500 system disk ver.1.10

CORRECT / 正:

22375534

MRC-500 system disk ver.1.10